

Hair Straightening Brush

USER MANUAL



YCOLE

CONTENTS

EN English 01

TH ภาษาไทย 14

IND Indonesian 27

VI Tiếng Việt 40

HK 繁体中文 53

Thank you for choosing YOOLE Hair Straightening Brush.

Please read this user manual carefully before use.

Specifications

Product Name: YOOLE Hair Straightening Brush

Model Number: Y101

Input: 5V== 2A

Rated Power: 35W

Temperature Range:160°C-200°C (320°F-395°F)

Runtime: Up to 25 minutes

***Runtime will vary depending on the heat setting, as well as hair type and length.**

Packaging List

Packaging List	Quantity
YOOLE Hair Straightening Brush	1
Travel Bag	1
Hair Clips	2
Type-C Charging Cable	1
Type-A Charging Cable	1

Product Overview

1

Heating Bristles

2

Plasma Outlet

3

Battery Level Indicator /
Temperature Level
Indicator (5 Levels)

4


Power Button /
Temperature Adjustment
Button

5

Temperature
Adjustment Button


6

Type-C Charging Port



7

Type-C Charge Cable



8

Type-A Charge Cable

Instructions for Button and Indicator Light

(1) Temperature Indicator

- The temperature on the display increases, indicating that the heating is in progress.
- The temperature on the display stays on, indicating that the heating is complete and you can use a comb to style your hair.

(2) Charging Indicator

- When product is fully charged, the display will show 100%.

(3) Low-battery Indicator

- The battery number is too low (indicating that the battery is in a low power state, but it can still be used for a while), please charge it in time.



Power Button

- Power On

Press and hold "Power button" for 2 seconds.

- Power Off

While the device is on, press and hold "Power button" for 2 seconds.

- Increase Temperature

When the device is on, short press the button to increase the temperature by one level.



Temperature-decrease Button

- Decrease Temperature

When the device is on, short press this button to lower the temperature by one level.

Plasma Ions


You may hear a faint sizzling sound during use. This is the sound of plasma being released, which is normal and safe to use.

Auto Shut-Off

The device will automatically shut off after 15 minutes of operation. To use it again, press the power button to turn it back on.

Charging

When using the product for the first time (or after it has been idle for an extended period), please ensure it is fully charged before use.



Charging Time: About 2 hours

Operating Time: About 25 minutes (at 200°C)

*Keep the environment between 25°C and 35°C while charging.

*The operating time is based on using the device immediately after a full charge.

*Operating time may vary depending on usage methods, intensity, and environment.

*Charging time may vary depending on the battery's remaining power and the environment.

CAUTION

Always use a charger with an output of 5V==2A (maximum) to avoid potential overheating, fire, or malfunction.

Chargers with an output of 5V==1A can also be used, but charging time will be longer.

Operating Instructions

Power On

Press and hold the power button  for 2 seconds to turn on the device.

* The default temperature setting is 160°C.

Temperature Setting

2. Use the  and the  button to adjust the temperature.

* Once the temperature is set, it will gradually increase. When the display shows the set temperature steadily, the device is ready for use.

Recommended Temperature Settings:

160°C for bleached or damaged hair

170°C for fine hair

180°C for normal hair

190°C for slightly coarse hair

200°C for thick and coarse hair

NOTE

- For first-time use or if unsure about the appropriate temperature, please start with the 160°C setting.
- Incorrect temperature settings or improper use may cause dryness and, in severe cases, burn your hair.

Power Off

1. Press and hold the power button for 2 seconds to turn off the device.

* After powering off, avoid touching or storing the device for 10 minutes as the comb teeth will remain hot even after the power is off.

Styling Guide

1. Wash and dry your hair thoroughly, then comb it to remove tangles.

2. If you are not experienced with the device, drape a towel around your neck to prevent accidental burns.

*Do not use hair spray or other flammable hair care products.

Operation steps for straightening hair

1. Split the hair into stands evenly, grasp and take up, put the prepared hair stand into brush bristles starting from the hair foot.

2. Slide from the hair foot downward to the end of hair smoothly.

3. Repeat the above actions till you obtain the straight hair you desire.



Operation steps for styling hair

1. For outward curling-up styling, perform operation steps for straightening hair, grasp the hair and curl up outwards around brush, stay at the tip of hair for 3-5 seconds and repeat for 3 times.

2. For inward curling-up styling, perform operation steps for straightening hair, grasp the hair and curl up inwards around brush, stay at the tip of hair for 3-5 seconds and repeat for 3 times.



CAUTION

- When the product is used for the first time, slight burned smell or little mist may be produced, which is from remaining test material on metal parts of the device and will disappear after several using times. It is a normal condition, please feel free to use it.
- If the temperature is set too high, it will take the risk of burning hair.
- You shall choose the suitable temperature and use the device properly according to your hair condition, otherwise, it may make your hair dry or even scald.

Safety Precautions

Please read the safety instructions carefully before use.

Use this product in accordance with the manual's guidelines and recommendations.

 Danger	Actions that may lead to personal injury.
 Warning	Actions that may result in personal safety risks or financial losses.

Danger

- Use only a compliant plug to charge this product. Using an incorrect plug may damage the device.
- Do not use this product if you have reduced sensitivity to heat, as it may cause burns or scalds.
- If the product malfunctions, stop using it immediately to avoid accidents or personal injury.
- Never use this product with wet hands or near bathtubs, showers, or water-filled basins.
- Keep the product away from water while it is connected to a power source.

Warning

Do not use this device near water-filled containers such as bathtubs, showers, sinks, or basins.



Do not use during bathing or showering.

- If the product becomes deformed or damaged, stop using it immediately to avoid the risk of electric shock or fire.
- Avoid using this product near flammable or explosive substances (e.g., alcohol, gasoline, nail polish remover, aerosols) to prevent fire or explosion.
- Do not drop or strike the product. If it is damaged from impact, discontinue use.
- Do not pull the power cord directly when unplugging, and do not move the product by pulling the cord.
- Do not store the product in a humid environment.
- Turn off the product and allow it to cool after use or during short breaks.
- Do not cover the product with any material while in use.
- The heating teeth can reach temperatures up to 200 ° C. Do not place the working product on soft surfaces like cushions or blankets.
- Avoid touching the heated teeth directly while the product is in operation.
- Do not apply flammable substances such as hair sprays or styling mousse to your hair before using the product, as they may ignite when in contact with the heated brush.
- Individuals with limited physical, sensory, or mental capabilities, or those lacking experience and knowledge (including children), must use the product under supervision and guidance from a responsible adult.
- Only use the product for its intended purpose.
- Keep this device out of children's reach and do not let children play with it.
- Do not charge the product in humid environments.
- If the power cord is damaged, it must be replaced with a special cord or component purchased from the manufacturer or service department.
- Keep packaging materials, such as plastic bags, out of reach of children.
- This product is not suitable for pet hair.

Cleaning and Maintenance

- Keep this product away from moisture.
- Turn off the device and allow it to cool before cleaning.
- Do not immerse this product in water.
- Avoid using sharp, corrosive, or volatile cleaning agents on this product.
- Use a soft, damp cloth to clean the product, then wipe it dry with a soft, dry cloth.

After-Sales Service and Warranty

- This product is designed for personal and home care use only and is not intended for commercial purposes.
- We provide a 1-year warranty starting from the date of purchase.
- During the warranty period, we will repair or replace parts or the entire product, depending on the issue, for defects caused by materials or manufacturing processes.
- A valid proof of purchase must be provided to apply for warranty service.

The warranty and after-sales service do not cover the following situations:

- Damage caused by improper use, such as using an incorrect power source, plugging the product into unsuitable outlets, or intentional damage.
- Normal wear and tear due to regular use, which does not significantly affect the product's functionality.
- Issues caused by misuse, improper operation, non-professional repairs, or the use of non-official accessories.
- Consumables, accessories and other consumables.
- Damage caused by force majeure events (e.g., lightning, earthquakes, fires, floods, etc.).

FAQs and Solutions

If a fault occurs during operation, please perform the following checks. If the fault cannot be eliminated or the product still does not work as expected, please contact YOOLE after-sales service directly. Do not disassemble or attempt to repair it yourself.

Problem	Possible Reason	Solution
The device suddenly shuts down or cannot be turned on during use	The battery is not fully charged	Fully charge the host before use
The light does not light up during charging	The battery is in sleep mode	The battery needs to be charged for 6-30 minutes to wake up, which is normal. It needs to be fully charged before use

Environmental Protection

When the product reaches the end of its service life, the battery must be removed from the device before discarding it, according to the laws and regulations of the country or region. If you cannot remove the battery, please hand the product over to a government-designated recycling center.

Warning

- The product must be powered off when removing the battery.
- After removing the battery, the battery should be disposed of safely.
- Do not throw the battery into a fire to prevent the battery from exploding or releasing toxic and hazardous substances.
- Do not short-circuit the battery to prevent the battery from burning and causing a fire.

Battery removal steps:

- (1) Pry open the outer shell with a screwdriver.
- (2) Disconnect the positive and negative battery cables respectively.
- (3) Remove the battery and store it in a place designated by the local government.

Name and content of hazardous substances in the product:

Component name	Hazardous substances					
	Pd	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Plastic parts	○	○	○	○	○	○
PCBA	×	○	○	○	○	○
Metal parts	○	○	○	○	○	○
Power cord	×	○	○	○	○	○
Battery assembly	○	○	○	○	○	○

This table is compiled in accordance with the provisions of SJ/T 11364.

O: Indicates that the content of the hazardous substance in all homogeneous materials of the component is within the limit requirements specified in GB/T26572.

X: Indicates that the content of the hazardous substance in at least one homogeneous material of the component exceeds the limit requirements specified in GB/T26572.



The number in the identification represent the normal and environmentally friendly service life of the product.



Warranty Record Card

WARRANTY RECORD CARD

Name

Contact Number

Email

Address

Purchase Time

Warranty Date

Warranty Content

ขอบคุณที่เลือกใช้หัวไฟฟ้าไร้สาย YOOLE
โปรดอ่านคู่มือการใช้งานฉบับนี้ โดยละเอียดก่อนใช้
งาน

ข้อมูลจำเพาะ

ชื่อผลิตภัณฑ์: หัวไฟฟ้าไร้สาย YOOLE

หมายเลขรุ่น: Y101

อินพุต: 5V === 2A

กำลังไฟที่กำหนด: 35W

ช่วงอุณหภูมิ: 160°C-200°C (320°F-395°F)



ระยะเวลาการใช้งาน: ประมาณ 25 นาที

*ระยะเวลาการใช้งานจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ การตั้งค่าความร้อนตลอดจนประเภทและความยาวของผม


รายการบรรจุภัณฑ์

รายการบรรจุภัณฑ์	จำนวน
หัวไฟฟ้าไร้สาย YOOLE	1
ถุงผ้าสำหรับพกพา	1
คลิปหนีบผม	2
สายชาร์จ Type-C	1
สายชาร์จ Type-A	1

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

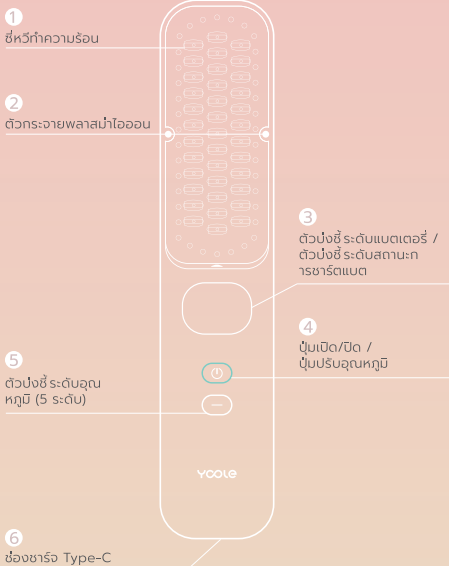

7 สายชาร์จ Type-C



8 สายชาร์จ Type-A

คำแนะนำสำหรับปุ่ม และไฟแสดงสถานะ

(1) ไฟแสดงสถานะอุณหภูมิ

- อุณหภูมิบนหน้าจอเพิ่มขึ้น แสดงว่ากำลังทำการให้ความร้อนอยู่
- อุณหภูมิบนหน้าจอสว่างขึ้น แสดงว่าการให้ความร้อนเสร็จสมบูรณ์ และสามารถใช้อวนหวีได้

(2) ไฟแสดงสถานะการชาร์จ

- เมื่อชาร์จผลิตภัณฑ์จนเต็มแล้ว ไฟแสดงสถานะจะแสดง 100%

(3) ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่อ่อน

- ตัวเลขแบตเตอรี่ต่ำเกินไป (แสดงว่าแบตเตอรี่อยู่ในสถานะพลังงานต่ำ แต่ยังสามารถใช้งานได้อีกสักพัก) โปรดชาร์จให้ทันเวลา



ปุ่มเปิด/ปิด

- เปิดเครื่อง

กดปุ่ม "เปิด/ปิด" ค้างไว้ 2 วินาที

- ปิดเครื่อง

ขณะที่อุปกรณ์เปิดอยู่ ให้กดปุ่ม "เปิด/ปิด" ค้างไว้ 2 วินาที

- เพิ่มอุณหภูมิ

เมื่ออุปกรณ์เปิดอยู่ ให้กดปุ่ม 1 ครั้ง เพื่อเพิ่มอุณหภูมิขึ้นหนึ่งระดับ



ปุ่มลดอุณหภูมิ

- ลดอุณหภูมิ

เมื่ออุปกรณ์เปิดอยู่ ให้กดปุ่ม 1 ครั้ง เพื่อลดอุณหภูมิลงหนึ่งระดับ

ไอออนพลาสมา

อาจมีเสียงเบาๆของพลาสมาที่ถูกปล่อยออกมาระหว่างใช้งาน ซึ่งเป็นเรื่องปกติและปลอดภัยในการใช้งาน

ปิดเครื่องอัตโนมัติ

อุปกรณ์จะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติหลังจากเปิดใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลา 15 นาที หากต้องการใช้งานอีกครั้ง ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดเครื่องอีกครั้ง

การชาร์จ

เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์เป็นครั้งแรก (หรือหลังจากที่ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน) โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าชาร์จจนเต็มก่อนใช้งาน



เวลาในการชาร์จ: ประมาณ 2 ชั่วโมง

ระยะเวลาใช้งาน: ประมาณ 25 นาที (ที่อุณหภูมิ 200°C)

*รักษาอุณหภูมิแวดล้อมให้อยู่ระหว่าง 25°C ถึง 35°C ขณะชาร์จ

*ระยะเวลาการใช้งานหลังจากชาร์จเต็ม

*ระยะเวลาการใช้งานอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งาน ความถี่ และสภาพแวดล้อม

*ระยะเวลาชาร์จอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับพลังงานที่เหลืออยู่ของแบตเตอรี่และสภาพแวดล้อม

CAUTION

ใช้เครื่องชาร์จที่มีเอาต์พุต 5V == 2A (สูงสุด) เสมอ เพื่อหลีกเลี่ยงความร้อนสูงเกินไป ไฟไหม้หรือการทำงานผิดปกติ สามารถใช้เครื่องชาร์จที่มีเอาต์พุต 5V == 1A ได้เช่นกัน แต่เวลาในการชาร์จจะนานกว่า

คู่มือการใช้งาน

การเปิดเครื่องและการตั้งค่าอุณหภูมิ

1. กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้  2 วินาทีเพื่อเปิดเครื่อง

* การตั้งค่าอุณหภูมิเริ่มต้นคือ 160°C

การตั้งค่าอุณหภูมิ

2. ใช้ปุ่ม  และ  เพื่อปรับอุณหภูมิ

* เมื่อตั้งค่าอุณหภูมิแล้ว อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อหน้าจอแสดงอุณหภูมิที่ตั้งไว้สม่ำเสมอ แสดงว่าเครื่องพร้อมใช้งาน

การตั้งค่าอุณหภูมิที่แนะนำ:

160°C สำหรับผมที่ฟอกสีหรือผมเสีย

170°C สำหรับเส้นผมขนาดเล็ก

180°C สำหรับผมธรรมดา

190°C สำหรับเส้นผมขนาดใหญ่

200°C สำหรับเส้นผมขนาดใหญ่และแข็ง

หมายเหตุสำคัญ:

· สำหรับการใช้งานครั้งแรกหรือหากไม่แน่ใจเกี่ยวกับอุณหภูมิที่เหมาะสม โปรดเริ่มต้นด้วยการตั้งค่า 160°C

· การตั้งค่าอุณหภูมิที่ไม่ถูกต้องหรือการใช้งานที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้ผมแห้ง และในกรณีร้ายแรง อาจทำให้ผมไหม้ได้

ปิดเครื่อง

1. กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อปิดเครื่อง

* หลังจากปิดเครื่องแล้ว หูสก็เสียงการสัมผัสหรือเก็บอุปกรณ์เป็นเวลา 10 นาที เนื่องจากซีพียูจะยังคงร้อนอยู่ แม้จะปิดเครื่องแล้วก็ตาม

คำแนะนำการจัดแต่งทรงผม

1. ล้างและเช็ดผมให้แห้ง จากนั้นหวีผมเพื่อคลายปมผม
 2. หากคุณไม่มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องนี้ ให้คล้องผ้าขนหนูไว้รอบคอเพื่อป้องกันไม่ให้ผมไหม้โดยไม่ได้ตั้งใจ
- *ห้ามใช้สเปรย์ฉีดผมหรือผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมที่ติดไฟได้อื่นๆ

ขั้นตอนการใช้งานสำหรับการยืดผม

1. แบ่งผมออกเป็นช่อเล็กๆ กัน จับและหีบขี้นมา แล้ววางช่อผมที่เตรียมไว้ลงในขนแปรงโดยเริ่มจากส่วนปลายผม
2. เลื่อนจากส่วนปลายผมลงมาจนถึงปลายผมอย่างนุ่มนวล
3. ทำซ้ำขั้นตอนข้างต้นจนกว่าคุณจะได้ผมตรงตามต้องการ



ขั้นตอนการใช้งานสำหรับการจัดแต่งทรงผม

1. สำหรับการจัดแต่งทรงผมแบบม้วนออกด้านนอก ให้ทำตามขั้นตอนการใช้งานสำหรับการยืดผม จับผมแล้วม้วนออกด้านนอกรอบแปรง ค้างไว้ที่ปลายผม 3-5 วินาที แล้วทำซ้ำ 3 ครั้ง
2. สำหรับการจัดแต่งทรงผมแบบม้วนเข้าด้านใน ให้ทำตามขั้นตอนการยืดผม จับผมแล้วม้วนเข้าด้านในรอบๆ แปรง ค้างไว้ที่ปลายผม 3-5 วินาที แล้วทำซ้ำ 3 ครั้ง



ข้อควรระวัง

- เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์เป็นครั้งแรก อาจมีกลิ่นไหม้เล็กน้อยหรือละอองเล็กน้อย ซึ่งเกิดจากวัสดุทดสอบที่เหลืออยู่บนชิ้นส่วนโลหะของอุปกรณ์ และจะหายไปหลังจากใช้หลายครั้ง นี่เป็นสภาวะปกติ โปรดอย่าลังเลที่จะใช้
- หากตั้งอุณหภูมิไว้สูงเกินไป อาจมีความเสี่ยงที่พรมจะไหม้ได้
- คุณควรเลือกอุณหภูมิที่เหมาะสมและใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมตามสภาพพรมของคุณ มีฉะนั้น อาจทำให้พรมแห้งหรือไหม้ได้

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

โปรดอ่านคำแนะนำด้านความปลอดภัยอย่างละเอียดก่อนใช้งาน

ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ตามแนวทางและคำแนะนำของคู่มือ

 อันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจร	การกระทำที่อาจนำไปสู่การบาดเจ็บส่วนบุคคล
 ข้อควรระวัง	การกระทำที่อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยส่วนบุคคล หรือการสูญเสียทางการเงิน

อันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจร

- ใช้ปลั๊กที่เข้ากันได้เท่านั้นในการชาร์จผลิตภัณฑ์นี้ การใช้ปลั๊กที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เครื่องเสียหาย
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ หากคุณมีความไวต่อความร้อนลดลง เนื่องจากอาจทำให้เกิดการไหม้หรือน้ำร้อนลวก
- หากผลิตภัณฑ์ทำงานผิดปกติ ให้หยุดใช้ทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคล
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ขณะมือเปียกหรือใกล้อ่างอาบน้ำ ฝักบัว หรือกะละมังที่มีน้ำ
- เก็บผลิตภัณฑ์ให้ห่างจากน้ำในขณะที่เสียบปลั๊กเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ

ข้อควรระวัง

ห้ามใช้เครื่องนี้ ใกล้ภาชนะที่บรรจุน้ำ เช่น อ่างอาบน้ำ ฝักบัว อ่างล้างจาน หรือกะละมัง



ห้ามใช้ขณะอาบน้ำ

- หากผลิตภัณฑ์เสียรูปหรือเสียหาย ให้หยุดใช้ทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้
- หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ใกล้วัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิด (เช่น แอลกอฮอล์ น้ำมันเบนซิน น้ำยาล้างเล็บ สเปรย์) เพื่อป้องกันไฟไหม้หรือการระเบิด
- ห้ามทำตกหรือกระแทกผลิตภัณฑ์ หากผลิตภัณฑ์เสียหายจากการกระแทก ให้หยุดใช้
- ห้ามดึงสายไฟโดยตรงเมื่อถอดปลั๊ก และห้ามเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ด้วยการดึงสายไฟ
- ห้ามเก็บผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้น
- ปิดผลิตภัณฑ์และปล่อยให้เย็นลงหลังใช้งานหรือในช่วงพักสั้นๆ
- ห้ามคลุมผลิตภัณฑ์ด้วยวัสดุใดๆ ในขณะที่ใช้งาน - พื้นทำความร้อนสามารถให้ความร้อนได้สูงถึง 200° C ห้ามวางผลิตภัณฑ์ที่กำลังใช้งานบนพื้นผิวที่อ่อนนุ่ม เช่น เบาะรองนั่งหรือผ้าห่ม
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสพื้นทำความร้อนโดยตรงในขณะที่ผลิตภัณฑ์กำลังทำงาน
- ห้ามใช้สารไวไฟ เช่น สเปรย์ฉีดผมหรือมูสจัดแต่งทรงผมกับผมของคุณก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ เนื่องจากสารเหล่านี้ อาจติดไฟได้เมื่อสัมผัสกับแปรงทำความร้อน
- ห้ามใช้สารไวไฟ เช่น สเปรย์ฉีดผมหรือมูสจัดแต่งทรงผมกับผมของคุณก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ เนื่องจากสารเหล่านี้ อาจติดไฟได้เมื่อสัมผัสกับแปรงทำความร้อน
- บุคคลที่มีความสามารถทางกายภาพ ประสาทสัมผัส หรือจิตใจจำกัด หรือผู้ที่ขาดประสบการณ์และความรู้ (รวมถึงเด็ก) ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ภายใต้การดูแลและคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบ
- ใช้ผลิตภัณฑ์เฉพาะตามวัตถุประสงค์เท่านั้น
- เก็บอุปกรณ์นี้ ให้พ้นจากมือเด็กและอย่าให้เด็กเล่น
- ห้ามชาร์จผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้น
- หากสายไฟชำรุด จะต้องเปลี่ยนด้วยสายไฟหรือส่วนประกอบพิเศษที่ซื้อจากผู้ผลิตหรือแผนกบริการ
- เก็บวัสดุบรรจุภัณฑ์ เช่น ถุงพลาสติก ให้พ้นจากมือเด็ก
- ผลิตภัณฑ์นี้ ไม่เหมาะสำหรับขนสัตว์

การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา

- เก็บผลิตภัณฑ์นี้ให้ห่างจากความชื้น
- ปิดเครื่องและปล่อยให้เย็นลงก่อนทำความสะอาด
- ห้ามจุ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในน้ำ
- หลีกเลี่ยงการใช้สารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือระเหยได้กับผลิตภัณฑ์นี้
- ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ เช็ดผลิตภัณฑ์ จากนั้นเช็ดให้แห้งด้วยผ้าแห้งนุ่ม

บริการหลังการขายและการรับประกัน

- ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานส่วนตัวและการดูแลบ้านเท่านั้น และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า
- เราให้การรับประกัน 1 ปีนับจากวันที่ซื้อ
- ในช่วงระยะเวลาการรับประกัน เราจะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ขึ้นอยู่กับปัญหา สำหรับข้อบกพร่องที่เกิดจากวัสดุหรือกระบวนการผลิต
- ต้องมีหลักฐานการซื้อที่ถูกต้องเพื่อขอรับบริการการรับประกัน

การรับประกันและบริการหลังการขายไม่ครอบคลุมสถานการณ์ต่อไปนี้:

- ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม เช่น การใช้แหล่งจ่ายไฟที่ไม่ถูกต้อง การเสียบผลิตภัณฑ์เข้ากับเต้ารับที่ไม่เหมาะสม หรือความเสียหายโดยเจตนา
- การสึกหรอตามปกติอันเนื่องมาจากการใช้งานปกติ ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของผลิตภัณฑ์อย่างมีนัยสำคัญ
- ปัญหาที่เกิดจากการใช้งานผิดวิธี การทำงานที่ไม่เหมาะสม การซ่อมแซมโดยไม่ได้มาตรฐาน หรือการใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่เป็นทางการ
- วัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ์เสริม และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ
- ความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น ไฟฟ้า แผ่นดินไหว ไฟไหม้ น้ำท่วม เป็นต้น

คำถามที่พบบ่อยและวิธีแก้ไข

หากเกิดข้อผิดพลาดระหว่างการใช้งาน โปรดดำเนินการตรวจสอบต่อไปนี้ หากไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้ หรือผลิตภัณฑ์ยังคงไม่ทำงานตามที่คาดไว้ โปรดติดต่อฝ่ายบริการหลังการขายของ YOOLE โดยตรง ห้ามถอดประกอบหรือพยายามซ่อมแซมด้วยตนเอง

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ไข
อุปกรณ์ปิดลงกะทันหันหรือไม่สามารถเปิดเครื่องได้ในระหว่างใช้งาน	แบตเตอรี่ไม่ได้ชาร์จเต็ม	ชาร์จโฮสต์ให้เต็มก่อนใช้งาน
ไฟไม่ติดขณะชาร์จ	แบตเตอรี่ 'อยู่' ในโหมดสลับ	ต้องชาร์จแบตเตอรี่เป็นเวลา 6-30 นาทีเพื่อให้เครื่องทำงาน ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ ต้องชาร์จจนเต็มก่อนใช้งาน

การปกป้องสิ่งแวดล้อม

เมื่อผลิตภัณฑ์หมดอายุการใช้งาน ต้องถอดแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์ก่อนทิ้งตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศหรือภูมิภาค หากคุณไม่สามารถถอดแบตเตอรี่ออกได้ โปรดส่งมอบผลิตภัณฑ์ไปยังศูนย์รีไซเคิลที่รัฐบาลกำหนด

⚠️ ข้อควรระวัง

- ห้ามลัดวงจรแบตเตอรี่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเพลิงไหม้
- หลังจากถอดแบตเตอรี่ออกแล้ว ควรทิ้งแบตเตอรี่อย่างปลอดภัย
- ห้ามโยนแบตเตอรี่เข้ากองไฟเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเพลิงไหม้และระเบิดหรือปล่อยสารพิษและอันตรายออกมา
- ห้ามลัดวงจรแบตเตอรี่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเพลิงไหม้

ขั้นตอนการถอดแบตเตอรี่:

- (1) จัดเปลือกด้านนอกออกด้วยไขควง
- (2) ถอดสายแบตเตอรี่บวกและลบตามลำดับ
- (3) ถอดแบตเตอรี่ออกและเก็บไว้ในสถานที่ที่รัฐบาลท้องถิ่นกำหนด

ชื่อและเนื้อหาของสารอันตรายในผลิตภัณฑ์

ชื่อส่วนประกอบ	สารอันตราย					
	Pd	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
ชิ้นส่วนพลาสติก	○	○	○	○	○	○
PCBA	×	○	○	○	○	○
ชิ้นส่วนโลหะ	○	○	○	○	○	○
สายไฟ	×	○	○	○	○	○
ชุดแบตเตอรี่	○	○	○	○	○	○

ตารางนี้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของ SJ/T 11364

O: ระบุว่าเนื้อหาของสารอันตรายในวัสดุที่เป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดของส่วนประกอบนั้นอยู่ในข้อกำหนดขีดจำกัดที่ระบุไว้ใน GB/T26572

X: ระบุว่าเนื้อหาของสารอันตรายในวัสดุที่เป็นเนื้อเดียวกันอย่างน้อยหนึ่งชนิดของส่วนประกอบนั้นเกินข้อกำหนดขีดจำกัดที่ระบุไว้ใน GB/T26572



ตัวเลขในการระบุแสดงถึงอายุการใช้งานปกติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์



เงื่อนไขการรับประกัน

บัตรบันทึกการรับประกัน	
ชื่อ	
หมายเลขติดต่อ	
อีเมล	
ที่อยู่	
ระยะเวลาที่ซื้อ	
วันที่รับประกัน	
เนื้อหาการรับประกัน	

Terima kasih telah memilih Sikat Pelurus Rambut Nirkabel YOOLE.

Sebelum menggunakan produk ini, harap baca panduan ini dengan saksama untuk memastikan penggunaan yang tepat.

Spesifikasi Teknis

Nama Produk: Sikat Pelurus Rambut Nirkabel YOOLE

Model Produk: Y101

Tegangan Pengisian: 5V $\equiv$ 2A

Daya Nominal: 35W

Rentang Suhu: 160°C - 200°C (320°F - 395°F)

Waktu Operasi (dengan baterai): $\pm$ 25 menit

***Waktu operasi 25 menit berdasarkan pengujian di laboratorium. Durasi dapat bervariasi tergantung pengaturan suhu, volume rambut, dan jenis rambut.**

Daftar Isi Kemasan

Daftar Kemasan	Jumlah
Sikat Pelurus Rambut Nirkabel	1
Tas Penyimpanan Perjalanan	1
Jepit Rambut	2
Kabel Pengisian Type-C	1
Kabel Pengisian Type-A	1

Deskripsi Produk

1

Sisir Pemanas

2

Pemancar Plasma

3

Lampu Indikator Baterai/
Indikator Suhu
(5 Tingkatan)

4


Tombol Daya/
Tombol Pengaturan
Suhu

5

Tombol Pengaturan
Suhu


6

Port Pengisian Type-C



7

Kabel Pengisian Type-C



8

Kabel Pengisian Type-A

Penjelasan Tombol/ Indikator

(1) Indikator Pengaturan Suhu

- Tampilan layar yang meningkat menunjukkan bahwa alat sedang memanaskan.
- Jika suhu pada layar tetap menyala, ini menunjukkan pemanasan selesai, dan produk siap digunakan untuk styling.

(2) Indikator Pengisian

- Ketika baterai penuh, layar akan menunjukkan kemajuan 100%.

(3) Peringatan Daya Rendah

- Jika indikator daya rendah (menunjukkan bahwa baterai hampir habis, tetapi masih bisa digunakan untuk beberapa waktu), segera lakukan pengisian ulang.



Tombol On/Off

- Nyalakan

Tekan tombol ini selama 2 detik.

- Matikan

Setelah alat menyala, tekan dan tahan tombol ini selama 2 detik.

- Tingkatkan Suhu

Setelah menyalakan alat, tekan tombol ini sekali untuk menaikkan suhu 1 tingkat.



Tombol Turunkan Suhu

- Kurangi Suhu

Setelah menyalakan alat, tekan tombol ini sekali untuk menurunkan suhu 1 tingkat.

Fungsi Plasma


Selama penggunaan, Anda mungkin mendengar suara berdesis ringan, ini adalah suara dari pelepasan plasma. Harap tidak khawatir, ini normal.

Auto Power Off

Setelah 15 menit penggunaan, produk ini akan mati secara otomatis. Untuk menggunakannya kembali, tekan tombol daya untuk menyalakan kembali.

Pengisian Daya

Saat pertama kali digunakan (atau jika sudah lama tidak digunakan), pastikan untuk mengisi daya terlebih dahulu sebelum penggunaan. Gunakan produk hanya setelah baterai penuh.



Waktu Pengisian: Sekitar 2 jam

Waktu Penggunaan: Sekitar 25 menit (di suhu 200°C)

*Pastikan suhu lingkungan pengisian berada di antara 25°C - 35°C.

*Waktu pengisian ini berlaku jika baterai sudah terisi penuh sebelum penggunaan.

*Waktu penggunaan dapat bervariasi tergantung cara penggunaan, intensitas penggunaan, dan kondisi lingkungan.

*Waktu pengisian dapat bervariasi tergantung pada sisa daya baterai dan kondisi lingkungan.

Peringatan

Pastikan untuk menggunakan charger dengan output 5V $\equiv$ 2A (maksimal), jika tidak, bisa menyebabkan alat menjadi panas, terbakar, atau rusak.

Anda juga dapat menggunakan charger dengan output 5V $\equiv$ 1A, tetapi waktu pengisian akan lebih lama.

Petunjuk Penggunaan

Menyalakan

Tekan dan tahan tombol daya  selama 2 detik untuk menyalakan perangkat.

* Mode default saat dinyalakan adalah suhu 160°C.

Pengaturan Suhu

Tekan tombol  dan tombol  untuk menyesuaikan suhu.

* Setelah suhu diatur, suhu akan meningkat secara bertahap. Tunggu hingga suhu mencapai nilai yang telah diatur, dan indikator suhu akan tetap menyala, menandakan perangkat siap digunakan.

Saran Pemilihan Suhu:

160°C (untuk rambut yang diputih atau rusak)

170°C (untuk rambut tipis)

180°C (untuk rambut normal)

190°C (untuk rambut sedikit kasar)

200°C (untuk rambut tebal dan kasar)

Mohon diperhatikan

- Jika Anda menggunakan untuk pertama kalinya atau tidak yakin suhu yang tepat, disarankan untuk memulai dengan suhu 160°C.
- Pemilihan suhu yang salah atau penggunaan yang tidak tepat dapat menyebabkan rambut menjadi kering, bahkan bisa merusak rambut secara permanen.

Matikan

1. Tekan dan tahan tombol daya selama 2 detik untuk mematikan daya.

* Setelah dimatikan, jangan sentuh atau simpan produk dalam waktu 10 menit, karena setelah pemadaman, gigi sisir masih memiliki suhu tinggi.

Persiapan Sebelum Penggunaan

1. Cuci rambut dan keringkan, lalu sisir rambut dengan baik dan rapat.
2. Jika Anda tidak terbiasa dengan penggunaan produk ini, disarankan untuk membalutkan handuk di sekitar leher untuk mencegah terjadinya luka bakar akibat kesalahan penggunaan.

*Jangan gunakan hairspray atau produk kimia perawatan rambut yang mudah terbakar.

Gaya Rambut Lurus

Bagi rambut secara merata, pegang dan tarik dengan kencang. Tarik rambut yang dipegang dari akar hingga ujung dengan perlahan dan halus, ulangi tindakan ini hingga mencapai hasil rambut lurus yang diinginkan.



Gaya Rambut Melengkung Ke Luar

Saat melakukan proses pelurusan rambut, pegang rambut dengan tangan dan lilitkan secara perlahan ke sekitar sisir, kemudian tahan pada ujung rambut selama 3-5 detik, ulangi gerakan ini 3-5 kali.

Gaya Rambut Melengkung Ke Dalam

Saat melakukan proses pelurusan rambut, pegang rambut dengan tangan dan lilitkan secara perlahan ke sekitar sisir, kemudian tahan pada ujung rambut selama 3-5 detik, ulangi gerakan ini 3-5 kali.



Peringatan

- Saat menggunakan produk, Anda mungkin akan mencium sedikit bau terbakar. Ini adalah bau normal dari produk baru yang terpapar suhu tinggi. Jangan khawatir, bau ini akan memudar seiring dengan penggunaan yang lebih sering.
- Pilih suhu yang tepat sesuai dengan jenis rambut Anda, penggunaan yang salah atau suhu yang terlalu tinggi dapat membuat rambut kering, bahkan menyebabkan kerusakan serius pada rambut.

Peringatan Keamanan

Sebelum menggunakan produk ini, pastikan untuk membaca peringatan keamanan dengan seksama. Harap gunakan produk ini sesuai dengan petunjuk dalam buku manual untuk memastikan keselamatan dan kinerja yang optimal.

 Bahaya	Penggunaan yang salah dapat menyebabkan cedera fisik.
 Peringatan	Penggunaan yang salah dapat mengancam keselamatan atau menyebabkan kerugian finansial.

Bahaya

- Harap gunakan colokan yang sesuai dengan spesifikasi untuk mengisi daya produk ini, penggunaan colokan yang tidak sesuai dapat merusak produk.
- Jangan gunakan produk ini jika Anda kurang peka terhadap suhu panas, karena dapat menyebabkan luka bakar.
- Jika produk tidak berfungsi dengan baik, segera hentikan penggunaan untuk menghindari kecelakaan atau cedera.
- Jangan gunakan produk ini dengan tangan basah, atau dekat dengan bak mandi, kamar mandi, atau wastafel yang berisi air.
- Pastikan produk ini dijauhkan dari area yang basah saat terhubung dengan sumber listrik.

Peringatan

Jangan gunakan produk ini dekat dengan bak mandi, shower, wastafel, atau wadah lainnya yang berisi air.



Catatan: Dilarang menggunakan produk ini saat mandi atau mandi dengan air panas.

- Jika produk rusak atau terdeformasi, segera hentikan penggunaan untuk menghindari risiko sengatan listrik atau kebakaran.
- Jangan gunakan produk ini di dekat bahan yang mudah terbakar atau meledak (alkohol, bensin, penghapus kuteks, semprotan, dll.), karena dapat menyebabkan kebakaran atau ledakan.
- Hindari menjatuhkan atau memukul produk. Jika produk rusak akibat jatuh atau benturan, jangan lagi gunakan produk tersebut.
- Jangan menarik kabel listrik langsung saat mencabut steker, dan jangan menggunakan kabel listrik untuk memindahkan produk.
- Jangan simpan produk ini di lingkungan yang lembap.
- Setelah digunakan atau saat tidak digunakan dalam waktu lama, matikan produk dan biarkan dingin sebelum menyimpannya.
- Jangan menutupi produk dengan benda apapun selama penggunaan.
- Permukaan gigi pemanas pada produk dapat mencapai suhu hingga 200 ° C. Jangan letakkan produk yang sedang bekerja di atas permukaan yang lembut seperti bantal atau selimut.
- Gigi pemanas akan sangat panas selama penggunaan, jangan langsung menyentuh atau menggenggamnya saat produk sedang bekerja.
- Sebelum menggunakan produk ini, pastikan tidak ada bahan mudah terbakar di rambut Anda, seperti hairspray atau mousse, karena ini dapat memicu kebakaran jika bersentuhan dengan bagian yang panas.
- Pengguna yang memiliki keterbatasan fisik, gangguan mental, atau kurang pengalaman dan pengetahuan (termasuk anak-anak) harus menggunakan produk ini hanya di bawah pengawasan orang dewasa.
- Gunakan produk ini sesuai dengan tujuan yang benar.
- Produk ini tidak untuk digunakan oleh anak-anak.
- Jangan mengisi daya produk ini di lingkungan yang lembap.
- Jika kabel listrik rusak, harap ganti dengan kabel yang sesuai yang disediakan oleh produsen atau layanan purna jual.
- Simpan bahan kemasan, seperti plastik pembungkus, jauh dari jangkauan anak-anak.

Produk ini tidak digunakan untuk rambut hewan peliharaan.

Pembersihan, Pemeliharaan dan Perawatan

- Produk ini harus dijauhkan dari kelembapan.
- Sebelum membersihkan, matikan produk dan tunggu hingga dingin.
- Jangan merendam produk ini dalam air.
- Jangan menggunakan benda tajam atau pembersih yang bersifat korosif atau pengencer yang mudah menguap untuk membersihkan produk ini.
- Gunakan kain lembut yang sedikit dibasahi untuk membersihkan, kemudian lap dengan kain kering yang lembut.

Layanan Purna Jual

- Produk ini hanya diperuntukkan untuk perawatan pribadi di rumah, tidak untuk penggunaan komersial.
- Kami memberikan garansi selama 1 tahun untuk produk ini, yang berlaku sejak tanggal pembelian.
- Dalam periode garansi, jika produk mengalami cacat akibat bahan atau proses produksi, kami akan mengganti komponen atau produk secara keseluruhan sesuai dengan kondisi yang ada.
- Pengajuan garansi harus disertai dengan bukti tanggal pembelian.

Situasi di mana garansi dan layanan purna jual tidak dapat diberikan:

- Kerusakan akibat penggunaan yang tidak tepat, seperti penggunaan daya yang salah, mencolokkan produk ke soket yang tidak sesuai, kerusakan yang disebabkan oleh pengguna, dll.
- Penuaan produk, keausan akibat penggunaan normal yang tidak memengaruhi fungsi produk secara signifikan.
- Penggunaan untuk tujuan lain, atau penggunaan yang tidak sesuai atau perbaikan yang tidak profesional atau penggunaan komponen yang bukan dari perusahaan kami, yang menyebabkan masalah pada produk.
- Barang yang dapat habis pakai, aksesoris yang diberikan sebagai pelengkap, dll.
- Kerusakan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak terduga (seperti petir, gempa bumi, kebakaran, banjir, dll).

Pertanyaan yang Sering Diajukan dan Solusi

Jika terjadi kerusakan saat menggunakan produk, silakan lakukan pemeriksaan berikut. Jika masalah belum teratasi atau produk masih tidak berfungsi dengan baik, segera hubungi layanan purna jual YOOLE dan jangan mencoba membongkar atau memperbaiki produk sendiri.

Gejala	Kemungkinan Penyebab	Tindakan
Penggunaan tiba-tiba mati atau tidak bisa dinyalakan	Baterai tidak terisi penuh	Isi daya baterai hingga penuh sebelum digunakan.
Lampu tidak menyala saat pengisian daya	Baterai dalam keadaan tidur	Baterai membutuhkan waktu 6-30 menit untuk bangun, ini adalah fenomena normal, pastikan untuk mengisi daya hingga penuh sebelum digunakan.

Lingkungan Hidup

Ketika produk mencapai akhir masa pakainya, sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku di negara atau wilayah tempat tinggal Anda, Anda harus melepas baterai dari perangkat sebelum membuangnya. Jika Anda tidak dapat melepas baterai, harap serahkan produk ke pusat daur ulang yang ditunjuk oleh pemerintah.

Peringatan

- Produk harus dimatikan sebelum melepas baterai.
- Setelah melepas baterai, pastikan untuk membuangnya dengan aman.
- Jangan membuang baterai ke dalam api untuk mencegah ledakan baterai atau pelepasan bahan beracun.
- Jangan melakukan pendekatan pendek pada baterai untuk mencegah kebakaran akibat baterai terbakar.

Langkah-langkah untuk melepas baterai:

- (1) Gunakan obeng untuk membuka casing produk.
- (2) Putuskan sambungan kabel positif dan negatif dari baterai.
- (3) Lepaskan baterai dan simpan di tempat yang ditunjuk oleh pemerintah setempat.

**Nama dan Kandungan
Zat Berbahaya dalam Produk:**

Nama Komponen	Zat berbahaya					
	Pd	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Plastik	○	○	○	○	○	○
PCBA	×	○	○	○	○	○
Komponen Logam	○	○	○	○	○	○
Kabel Daya	×	○	○	○	○	○
Komponen Baterai	○	○	○	○	○	○

Tabel ini disusun sesuai dengan peraturan SJ/T 11364.

O: Menunjukkan bahwa kandungan zat berbahaya dalam semua bahan homogen komponen ini berada di bawah batas yang ditetapkan oleh standar GB/T26572.

X: Menunjukkan bahwa setidaknya ada satu bahan homogen dalam komponen ini yang kandungan zat berbahaya melebihi batas yang ditetapkan oleh standar GB/T26572.



Simbol Daur Ulang 10 menunjukkan masa pakai produk yang ramah lingkungan dalam kondisi penggunaan normal.



Kartu Garansi

Kartu Garansi	
Nama Pengguna	
Nomor Telepon Pengguna	
Email Pengguna	
Alamat Pengiriman	
Waktu Pembelian	
Waktu Garansi	
Isi Garansi	

Cảm ơn bạn đã chọn mua bàn chải duỗi tóc YOOLE không dây.

Trước khi sử dụng, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này để đảm bảo sử dụng sản phẩm đúng cách.

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm: Bàn chải duỗi tóc YOOLE không dây

Mã sản phẩm: Y101

Điện áp sạc: 5V==2A

Công suất định mức: 35W

Dải nhiệt độ: 160°C - 200°C (320°F - 395°F)

Thời gian sử dụng (sử dụng pin): Khoảng 25 phút

***Thời gian sử dụng 25 phút là dữ liệu thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, có thể thay đổi nhẹ tùy thuộc vào cài đặt nhiệt độ cũng như lượng tóc và loại tóc.**

Danh sách đóng gói

Danh sách đóng gói	Số lượng
Bàn chải duỗi tóc không dây	1
Túi đựng du lịch	1
Kẹp tóc	2
Dây sạc Type-C	1
Dây sạc Type-A	1

Giới thiệu sản phẩm

1

Lược làm nóng

2

Máy phát ion

3

Đèn chỉ báo pin/
Đèn chỉ báo nhiệt
độ (5 mức)

4


Nút nguồn/
Nút điều chỉnh nhiệt độ

5

Nút điều chỉnh
nhiệt độ


6

Cổng sạc Type-C



7

Dây sạc Type-C



8

Dây sạc Type-A

Hướng dẫn nút bấm và đèn chỉ báo

(1) Chỉ báo mức nhiệt

- Màn hình hiển thị nhiệt độ tăng dần, cho biết đang trong trạng thái làm nóng.
- Màn hình hiển thị nhiệt độ sáng liên tục, cho biết quá trình làm nóng đã hoàn tất, có thể sử dụng lược để tạo kiểu tóc.

(2) Chỉ báo sạc

- Khi sạc đầy, màn hình sẽ hiển thị tiến độ 100%.

(3) Cảnh báo pin yếu

- Khi thanh tiến độ pin thấp (cho biết pin đang ở trạng thái yếu nhưng vẫn có thể sử dụng thêm một thời gian), vui lòng sạc kịp thời.



Nút nguồn

- Bật máy

Nhấn và giữ nút này trong 2 giây.

- Tắt máy

Sau khi bật, nhấn và giữ nút này trong 2 giây.

- Tăng nhiệt

Sau khi bật, nhấn nhanh nút này một lần, nhiệt độ sẽ tăng thêm 1 mức.



Nút giảm nhiệt

- Giảm nhiệt

Sau khi bật, nhấn nhanh nút này một lần, nhiệt độ sẽ giảm xuống 1 mức.

Chức năng ion

Trong quá trình sử dụng, bạn có thể nghe thấy tiếng "xì xì" nhẹ, đó là âm thanh phát ra khi ion được giải phóng, bạn có thể yên tâm sử dụng.

Tắt máy tự động

Sản phẩm sẽ tự động tắt sau 15 phút sử dụng. Nếu muốn sử dụng lại, hãy nhấn nút nguồn để bật máy.

Sạc Pin

Khi sử dụng sản phẩm lần đầu tiên (hoặc sau một thời gian dài không sử dụng), hãy đảm bảo sạc đầy trước khi sử dụng.



Thời gian sạc: Khoảng 2 giờ

Thời gian sử dụng: Khoảng 25 phút (ở mức 200°C)

***Vui lòng sạc trong môi trường có nhiệt độ từ 25°C đến 35°C.**

***Đây là thời gian sử dụng ngay sau khi sạc đầy.**

***Thời gian sử dụng có thể thay đổi tùy thuộc vào cách sử dụng, cường độ sử dụng và môi trường.**

***Thời gian sạc có thể thay đổi tùy thuộc vào lượng pin còn lại và môi trường sạc.**

CAUTION

Vui lòng chỉ sử dụng bộ sạc có đầu ra 5V $\equiv$ 2A (tối đa), nếu không có thể gây quá nhiệt, cháy nổ hoặc hư hỏng sản phẩm.

Bạn cũng có thể sử dụng bộ sạc có đầu ra 5V $\equiv$ 1A, nhưng thời gian sạc sẽ lâu hơn.

Hướng dẫn sử dụng

Bật máy

1. Nhấn và giữ nút nguồn  trong 2 giây để bật máy.

* Khi bật máy, trạng thái mặc định là mức nhiệt 160°C.

Cài đặt nhiệt độ

2. Nhấn nút  và nút  để điều chỉnh mức nhiệt.

* Sau khi cài đặt nhiệt độ, nhiệt độ sẽ dần tăng lên, chờ đến khi nhiệt độ đạt đến giá trị cài đặt, giá trị nhiệt độ sẽ sáng liên tục, lúc này bạn có thể bắt đầu sử dụng sản phẩm.

Gợi ý lựa chọn nhiệt độ:

160°C (dành cho tóc đã tẩy hoặc tóc hư tổn)

170°C (dành cho tóc mỏng)

180°C (dành cho tóc bình thường)

190°C (dành cho tóc hơi dày)

200°C (dành cho tóc dày và cứng)

Xin lưu ý

· Nếu lần đầu sử dụng hoặc không chắc chắn nhiệt độ phù hợp, hãy bắt đầu từ mức 160°C.

· Lựa chọn nhiệt độ không đúng hoặc sử dụng sai cách có thể khiến tóc bị khô, nghiêm trọng hơn là gây hư tổn cho tóc.

Tắt máy

1. Nhấn và giữ nút nguồn trong 2 giây để tắt máy.

*Sau khi tắt máy, trong vòng 10 phút không chạm vào hoặc cắt sản phẩm, vì sau khi tắt máy, các răng lược vẫn còn nhiệt độ cao.

Chuẩn bị trước khi tạo kiểu

1. Gội đầu sạch và sấy khô, chải tóc mượt mà hoàn toàn.
 2. Đối với người chưa quen thao tác, có thể quấn một khăn quanh cổ để tránh bỏng da do thao tác sai.
- *Vui lòng không sử dụng keo xịt tóc hoặc các sản phẩm dưỡng tóc chứa hóa chất dễ cháy.

Tạo kiểu tóc thẳng

Chia tóc đều và nắm chặt từng lọn tóc. Kéo lọn tóc từ chân tóc đến ngọn một cách chậm rãi và đều tay. Lặp lại các bước trên cho đến khi đạt được hiệu quả tóc thẳng mong muốn.



Tạo kiểu tóc cụp ra ngoài

Khi đang làm tóc thẳng, giữ lọn tóc bằng tay và từ từ uốn quanh lược theo hướng ra ngoài. Giữ lược ở phần ngọn tóc từ 3-5 giây, sau đó lặp lại 3-5 lần.

Tạo kiểu tóc cụp vào trong

Khi đang làm tóc thẳng, giữ lọn tóc bằng tay và từ từ uốn quanh lược theo hướng vào trong. Giữ lược ở phần ngọn tóc từ 3-5 giây, sau đó lặp lại 3-5 lần.



Lưu ý quan trọng

- Trong quá trình sử dụng, có thể xuất hiện mùi khét nhẹ. Đây là hiện tượng bình thường do sản phẩm mới gặp nhiệt độ cao. Mùi này sẽ giảm dần sau một vài lần sử dụng.
- Lựa chọn nhiệt độ không đúng hoặc sử dụng sai cách có thể khiến tóc bị khô, nghiêm trọng hơn là gây hư tổn cho tóc.
- Nếu chọn nhiệt độ quá cao, tóc có nguy cơ bị cháy.

Lưu ý an toàn

Trước khi sử dụng, vui lòng đọc kỹ các lưu ý an toàn.

Hãy sử dụng sản phẩm đúng cách theo hướng dẫn và khuyến cáo trong sách hướng dẫn.

 Nguy hiểm	Hành động sai cách có thể gây ra chấn thương cho người sử dụng.
 Cảnh báo	Hành động sai cách có thể gây nguy hiểm cho an toàn của người sử dụng hoặc gây thiệt hại tài sản.

Nguy hiểm

- Hãy sử dụng phích cắm phù hợp để sạc sản phẩm này, nếu không có thể làm hỏng sản phẩm.
- Những người có cảm giác với nhiệt độ kém không nên sử dụng, vì có thể gây bỏng hoặc cháy.
- Nếu sản phẩm hoạt động bất thường, hãy ngừng sử dụng ngay lập tức để tránh tai nạn hoặc gây thương tích.
- Không sử dụng sản phẩm khi tay ướt, hoặc gần bồn tắm, phòng tắm hoặc bồn rửa mặt đầy nước.
- Khi sản phẩm đang kết nối với nguồn điện, hãy giữ sản phẩm xa khỏi môi trường nước.

Cảnh báo

Không sử dụng thiết bị gần bồn tắm, phòng tắm, bồn rửa mặt hoặc các dụng cụ chứa nước.



Chú ý: Cấm sử dụng khi đang tắm hoặc tắm vòi sen.

- Nếu sản phẩm bị biến dạng hoặc hư hỏng, hãy ngừng sử dụng ngay để tránh nguy cơ bị điện giật hoặc cháy nổ.
- Không sử dụng sản phẩm gần các vật liệu dễ cháy hoặc dễ nổ (rượu, xăng, nước tẩy sơn, xịt tóc, v.v.), nếu không có thể gây ra cháy nổ.
- Không để sản phẩm rơi hoặc va đập, nếu sản phẩm bị hư hỏng do rơi hoặc va đập, không sử dụng nữa.
- Khi rút phích cắm, không kéo dây nguồn trực tiếp và không di chuyển sản phẩm bằng cách kéo dây nguồn.
- Không để sản phẩm trong môi trường ẩm ướt.
- Sau khi sử dụng hoặc khi chỉ sử dụng trong thời gian ngắn, hãy tắt máy và để sản phẩm nguội.
- Không che bất kỳ vật gì lên sản phẩm trong quá trình sử dụng.
- Bề mặt răng lược có thể nóng tới 200 ° C, do đó không đặt sản phẩm đang hoạt động lên những tấm thảm hoặc chăn mềm.
- Răng lược của sản phẩm sẽ rất nóng trong quá trình sử dụng, không được chạm vào hoặc nắm trực tiếp vào răng lược khi sản phẩm đang hoạt động.
- Trước khi sử dụng sản phẩm, không được sử dụng bất kỳ chất dễ cháy nào lên tóc, như keo xịt tóc, mousse tạo kiểu, v.v. Các chất này có thể bắt lửa khi tiếp xúc với sản phẩm nóng.
- Những người có vấn đề về thể chất hoặc tinh thần, không có kinh nghiệm và kiến thức liên quan (bao gồm cả trẻ em) cần phải được giám sát khi sử dụng, làm sạch và bảo dưỡng sản phẩm này.
- Hãy sử dụng sản phẩm cho mục đích đúng đắn.
- Cấm để trẻ em chơi đùa với sản phẩm này.
- Cấm sạc sản phẩm trong môi trường ẩm ướt.
- Nếu dây nguồn bị hư hỏng, phải thay thế bằng dây nguồn chuyên dụng hoặc các bộ phận thay thế từ nhà sản xuất hoặc các bộ phận sửa chữa của hãng.
- Hãy để bao bì sản phẩm, chẳng hạn như túi nhựa, ở nơi trẻ em không thể tiếp cận.
- Sản phẩm này không dành cho lông thú nuôi.

Vệ sinh, bảo dưỡng và bảo trì

- Sản phẩm này phải được giữ xa môi trường ẩm ướt.
- Trước khi vệ sinh, hãy tắt máy và đợi cho sản phẩm nguội.
- Tuyệt đối không ngâm sản phẩm vào nước.
- Không sử dụng các vật liệu làm sạch sắc nhọn, có tính ăn mòn hoặc dung môi bay hơi để vệ sinh sản phẩm.
- Có thể sử dụng một miếng vải mềm ẩm để lau sạch, sau đó dùng vải mềm khô để lau khô.

Dịch vụ sửa chữa sau bán hàng

- Sản phẩm này chỉ phù hợp cho việc chăm sóc cá nhân tại gia đình, không áp dụng cho mục đích thương mại.
- Chúng tôi cung cấp chế độ bảo hành 1 năm cho sản phẩm, tính từ ngày mua hàng.
- Trong thời gian bảo hành, nếu sản phẩm gặp lỗi do vật liệu hoặc quá trình sản xuất, chúng tôi sẽ xem xét để thay thế linh kiện hoặc toàn bộ sản phẩm.
- Để yêu cầu bảo hành, quý khách cần cung cấp giấy tờ chứng minh ngày mua hàng.

Các trường hợp không được bảo hành và dịch vụ sau bán hàng:

- Hư hỏng do sử dụng sai cách, chẳng hạn: sử dụng nguồn điện không phù hợp, cắm vào ổ cắm không đúng loại, hư hỏng do tác động bên ngoài...
- Hao mòn hoặc lão hóa thông thường trong quá trình sử dụng nhưng không ảnh hưởng lớn đến chức năng sản phẩm.
- Sử dụng cho mục đích khác, thao tác sai cách, hoặc sửa chữa không chuyên nghiệp, hoặc sử dụng phụ kiện không phải của hãng gây ra sự cố sản phẩm.
- Các vật liệu tiêu hao, phụ kiện tặng kèm và linh kiện hao mòn.
- Hư hỏng do các yếu tố bất khả kháng (như sét đánh, động đất, cháy nổ, lũ lụt...).

Câu Hỏi Thường Gặp và Giải Pháp

Khi gặp sự cố trong quá trình sử dụng, vui lòng kiểm tra theo các hướng dẫn sau. Nếu không thể khắc phục hoặc sản phẩm vẫn không hoạt động như ý, hãy liên hệ trực tiếp với dịch vụ sau bán hàng của YOOLE. Không tự ý tháo rời hoặc sửa chữa sản phẩm.

Hiện tượng	Nguyên nhân có thể	Biện pháp xử lý
Đột ngột tắt máy hoặc không bật được	Pin chưa được sạc đầy	Sạc đầy pin trước khi sử dụng
Đèn không sáng khi sạc	Pin đang ở trạng thái ngủ đông	Pin cần thời gian sạc từ 6-30 phút để đánh thức. Đây là hiện tượng bình thường. Hãy sạc đầy pin trước khi sử dụng.

Bảo vệ môi trường

Khi sản phẩm đã hết thời gian sử dụng, theo luật và quy định của quốc gia hoặc khu vực nơi bạn sinh sống, cần phải tháo pin ra khỏi thiết bị trước khi thải bỏ. Nếu bạn không thể tự tháo pin, hãy giao sản phẩm cho trung tâm tái chế được chỉ định bởi chính phủ.

Cảnh báo

- Thiết bị phải được ngắt điện trước khi tháo pin.
- Pin sau khi tháo ra cần được xử lý an toàn.
- Không ném pin vào lửa để tránh nguy cơ nổ pin hoặc phát tán các chất độc hại.
- Không làm ngắn mạch pin để tránh nguy cơ cháy nổ.

Các bước tháo pin:

- (1) Dùng tua vít để cạy vỏ ngoài.
- (2) Ngắt kết nối dây cực âm và cực dương của pin.
- (3) Tháo pin ra và gửi đến nơi được chính quyền địa phương chỉ định để xử lý.

Tên các chất độc hại trong sản phẩm và hàm lượng

Tên bộ phận	Chất độc hại					
	Pd	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Nhựa (Plastic)	○	○	○	○	○	○
PCBA	×	○	○	○	○	○
Kim loại	○	○	○	○	○	○
Dây nguồn	×	○	○	○	○	○
Pin*	○	○	○	○	○	○

Bảng này được biên soạn theo quy định của SJ/T 11364.

O: Chỉ ra rằng hàm lượng của các chất độc hại trong tất cả các vật liệu đồng nhất của bộ phận đều thấp hơn mức giới hạn theo quy định của tiêu chuẩn GB/T 26572.

X: Chỉ ra rằng hàm lượng của ít nhất một chất độc hại trong một vật liệu đồng nhất của bộ phận vượt quá mức giới hạn theo quy định của tiêu chuẩn GB/T 26572.



Số trong biểu tượng tái chế thể hiện thời hạn sử dụng thân thiện với môi trường của sản phẩm trong điều kiện sử dụng bình thường.



Thẻ bảo hành

Thẻ bảo hành	
Tên người dùng	
Số điện thoại người dùng	
Email	
Địa chỉ gửi thư	
Thời gian mua hàng	
Thời gian bảo hành	
Nội dung bảo hành	

感謝您選購 YOOLE 無線直髮梳。
在使用前請仔細閱讀此說明書，以確保正確操作使用本產品。

技术参数

产品名称: YOOLE无限直发梳

产品型号: Y101

充电电压: 5V==2A

额定功率: 35W

温度范围: 160°C – 200°C （320°F–395°F）

工作时间 (电池供电)：约25分钟

*25分钟工作时间为实验室测试数据，根据温度设定以及发量、发质的不同略有差异。

装箱清单

Danh sách đóng gói	Số lượng
无限直发梳	1
旅行收纳袋	1
发夹	2
Type-C充电线	1
Type-A充电线	1

產品介紹

1

加熱齒梳

2

等離子發射器

3

電量指示燈 /
溫度指示燈 (5 檔)

4



開關鍵 /
溫度調節鍵

5

溫度調節鍵


6

Type-C 充電口

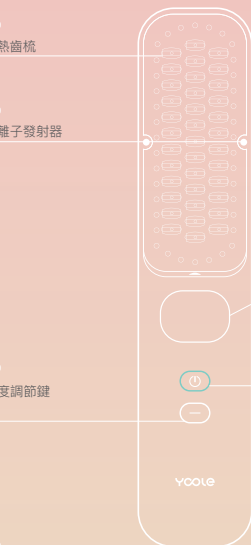

7

Type-C 充電線



8

Type-A 充電線

按鍵 / 指示燈說明

(1) 溫度檔位指示

- 顯示屏增加溫度, 表示正在加熱狀態。
- 顯示屏溫度長亮, 表示加熱完成, 可以使用髮梳進行造型。

(2) 充電指示

- 充滿電時, 顯示 100% 進度。

(3) 電量不足提示

- 電量進度條過低 (說明電池處於低電量狀態, 但仍可以繼續使用一段時間), 請及時充電。



開 / 關機鍵

- 開機:
長按此鍵 2 秒。
- 關機:
開機後長按此鍵 2 秒。
- 加檔:
開機後短按此鍵一下, 加熱溫度升高 1 個檔位。



減檔鍵

- 減檔:
開機後短按此鍵一下, 加熱溫度降低 1 個檔位。

等離子功能

使用過程中可能會聽到輕微的「絲絲」聲, 這是等離子釋放的聲音, 請放心使用。

定時關機

產品開機 15 分鐘後, 會自動關機。如果要再次使用, 請按開機鍵重新開機。

充電

初次使用(首次或長時間閒置未使用)時, 請務必先進行充電。確定充滿電後再使用。



充電時間: 約 2 小時

使用時間: 約 25 分鐘 (200°C 檔)

*充電環境請保持在 25°C–35°C 環境下。

*此為充滿電後立即使用的操作時間。

*使用時間會因使用方式、使用強度及使用環境的不同而有差異。

*充電時間會因充電電池剩餘電量、使用環境不同而有差異。

⚠ 注意

請務必使用輸出為 5V $\equiv$ 2A (最大) 的充電器, 否則可能會導致機身發熱、起火或故障。

也可以使用輸出為 5V $\equiv$ 1A 的充電器, 但充電時間會增加。

使用操作說明

開機

1. 長按電源鍵  2 秒, 開啟電源。

* 開機默認狀態為 160°C 檔位。

溫度設定

2. 按  和  來調節溫度檔位。

* 設定好溫度檔位後, 溫度會不斷上升, 等待溫度升到設定值, 設定的溫度值長亮, 即可使用產品。

溫度選擇建議：

160°C (適用於漂白或受損髮質)

170°C (適用於細髮)

180°C (適用於正常髮質)

190°C (適用於略粗髮質)

200°C (適用於濃密粗髮質)

請注意

· 初次使用或不確定適合的溫度時, 請從 160°C 檔開始使用。

· 錯誤的溫度選擇或不當的使用, 可能會導致頭髮乾燥, 嚴重時甚至會燒傷頭髮。

關機

(1) 長按電源鍵 2 秒, 關閉電源。

* 關機後, 請勿在 10 分鐘內觸碰或存放產品, 因為斷電後梳齒上仍可能殘存高溫。

造型前期準備

(1) 洗淨頭髮並吹乾，將頭髮徹底梳理順滑。

(2) 操作不熟練者，可以在頸部圍上一條毛巾，以防因操作不當導致皮膚灼傷。

* 請勿使用噴髮定型劑或其他易燃的化學護髮品。

· 直髮造型

將頭髮均勻分區，握住並拉緊。將握住的頭髮從髮根至髮梢緩慢平滑下拉，重複此動作直至達到理想的直髮效果。



· 外翹造型

在進行直髮操作時，用手握住頭髮繞著梳子緩慢向外捲，並在髮尾處停留 3-5 秒，重複此動作 3-5 次。

· 內卷造型

在進行直髮操作時，用手握住頭髮繞著梳子緩慢向內捲，並在髮尾處停留 3-5 秒，重複此動作 3-5 次。



溫馨提示

- 使用產品時，可能會聞到輕微的燒糊味，這是新產品遇高溫所產生的正常現象，請放心使用。隨著使用次數的增加，味道會逐漸消失。
- 根據您的髮型，選擇不適當的溫度或錯誤操作可能會導致頭髮乾燥，嚴重時可能燒傷頭髮。
- 如選擇的溫度過高，可能會有燒焦頭髮的風險，請謹慎使用。

安全注意事項

使用前請務必閱讀安全注意事項。
請按照說明書內容及建議正確使用本產品。



錯誤操作會導致人身傷害的相關內容。



錯誤操作會導致人身安全或財務損失的相關內容。

危險

- 請使用符合要求的插頭為本產品充電，否則可能損壞本產品。
- 對熱度感覺遲鈍者請勿使用，否則可能導致灼傷或燙傷。
- 產品工作異常時，請立即停止使用，否則可能導致事故甚至人身傷害。
- 切勿在手濕時，或在接近浴缸、淋浴室或裝滿水的臉盆上使用本產品。
- 本產品接有電源時，必須遠離水環境。

警告

不要在盛水的浴缸、淋浴、洗臉盆或其他器皿附近使用本產品。



註釋：禁止在洗澡或淋浴時使用。

- 若產品發生變形、破損，請立即停止使用，以避免發生觸電或火災的危險。
- 請勿在易燃易爆物品附近使用本產品（如酒精、汽油、指甲去除劑、噴霧劑等），否則可能導致火災或爆炸。
- 請勿跌落或敲打本產品，若因跌落或碰撞導致產品受損，請勿再使用。
- 拔插頭時，不要直接拉拽電源線，亦不要通過提拉電源線移動本產品。
- 請勿將本產品存放在潮濕環境中。
- 使用後或暫時停止使用時，請關機並使機器冷卻。
- 使用時禁止用任何物質覆蓋產品。
- 產品使用時，發熱齒表面溫度可能達到200°C，禁止將運行中的產品放置於軟墊或毯子上。
- 使用時，發熱齒會變得非常熱，工作期間不可直接抓取或觸摸發熱齒。
- 使用本產品前，不可在頭髮上使用任何易燃物質，如噴髮型定型劑、定型摩絲等。這些物質與發熱的梳齒接觸時可能會引燃。
- 肢體不健全、精神障礙或缺乏相關經驗和知識的人士（包括兒童）必須在監護人的指導下使用、清潔和維護本產品。

請將本產品僅用於正確的用途。

- 此器具不可作為兒童玩具。
- 禁止在潮濕環境中為本產品充電。
- 若電源線損壞，必須使用專用線材，或向製造商或授權維修中心購買的專用配件更換。
- 請將包裝材料（如塑膠袋）置於兒童無法觸及的地方。
- 本產品不適用於寵物毛髮。

清潔維護和保養

- 本產品必須遠離潮濕環境。
- 清潔前, 請先關機, 並等待機器冷卻後再進行操作。
- 切勿將本產品浸入水中。
- 不可使用尖銳物品或具腐蝕性、揮發性稀釋劑來清潔本產品。
- 建議使用柔軟濕潤的布進行清潔, 然後再用柔軟乾燥的布擦拭乾淨。

售後維修

- 本產品僅適用於個人家庭護理, 不適用於商業用途。
- 我們為產品提供 1 年保修服務, 保修期自購買日起計算。
- 在保修期內, 針對產品因材料或生產過程中的瑕疵, 我們將視情況更換零件或整個產品。
- 申請保修時, 須提供能證明購買日期的有效憑證。

以下情況將無法享受保修及售後服務：

- 因使用不當造成的損壞, 例如：使用錯誤的電源、將產品插入不合適的插座或人為損壞等。
- 正常使用過程中引起的產品老化或磨損, 但對產品的使用功能影響不大。
- 用於其他用途、不當操作、非專業維修或使用非本公司配件所導致的產品問題。
- 易耗品及附贈配件等耗材部件。
- 因不可抗力因素(如雷電、地震、火災、水災等)導致的損壞。

常見問題及解決方案

使用操作時如出現故障，請進行以下檢查。若無法排除故障或本產品仍無法正常運作，請直接聯繫 YOOLE 售後服務，切勿自行拆卸或嘗試維修。

現象	可能原因	措施
使用中突然關機 或不能開機	電池沒充滿電	將主機充滿電後再使用
充電時燈不亮	電池處於休眠狀態	電池需要充電 6-30 分鐘的喚醒時間，屬正常現象，請充滿電後再使用

環境保護

當產品達到使用壽命時，根據所在國家或地區法律法規，在廢棄器具前，必須將電池從器具中取出。若您無法去除電池，請將產品交給政府指定的回收中心。

警告

- 在取電池時，產品必須要斷電。
- 取出電池後，電池應安全地處置。
- 請勿將電池投入火中，以防發生電池爆炸或釋放有毒有害物質。
- 請勿將電池短路，以防造成電池燃燒引起火災。

電池拆卸步驟：

- (1)用螺絲刀撬開外殼。
- (2)分別斷開電池正負極連接線。
- (3)取下電池,並存放到當地政府指定的地方。

產品有害物質的名稱及含量

部件名稱	有害物質					
	Pd	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
塑料件	○	○	○	○	○	○
PCBA	×	○	○	○	○	○
金屬件	○	○	○	○	○	○
電源線	×	○	○	○	○	○
電池組件	○	○	○	○	○	○

本表格根據 SJ/T 11364 的規定編制。

○: 表示該有害物質在該部件所有均質材料的含量均在 GB/T26572 標準規定的限量要求下。

×: 表示該有害物質至少在該部件的某一均質材料中的含量超出 GB/T26572 標準規定的限量要求。



循環 10 標識內的數字代表在正常使用狀態下的產品環保使用期限。



質保卡

質保卡

用戶姓名

用戶電話

電子郵件

郵寄地址

購買時間

保修時間

保修內容

YCOOLE

Manufacturer
DOHOZZ HOLDINGS LIMITED

Address
UNIT B, 12/F,
HANG SENG CAUSEWAY BAY BUILDING,
28 YE WO STREET,
CAUSEWAY BAY HK

Contact US
You can quickly access help and advice online
www.yoole.shop

